



# Formcase Anleitung CX/MLX

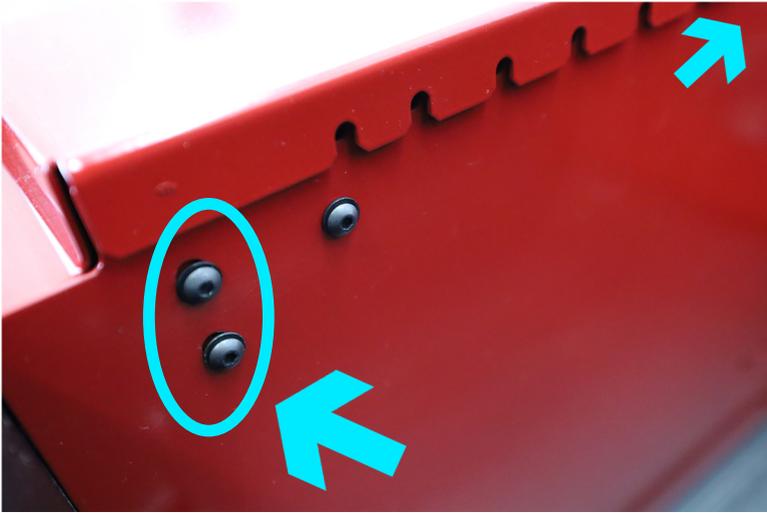

Loesen Sie diese 2 Schrauben auf beiden Seiten. Dann koennen Sie die Abdeckung abnehmen.



Nachdem Sie die Abdeckung abgenommen haben, muss diese Schraube auf beiden Seiten geloest werden, um an die untere Steckdosenleiste zu kommen.

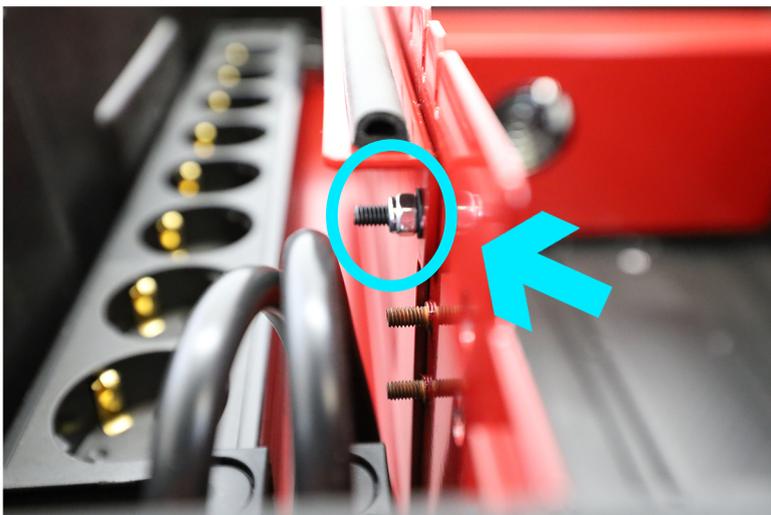

Hierzu muessen Sie die M4 Mutter auf der Innenseite mit einer Zange, Ratsche oder einem Gabelschluessel festhalten.